

KAC-M1804

INSTRUCTION MANUAL MODE D'EMPLOI MANUAL DE INSTRUCCIONES

JVCKENWOOD Corporation

Specifications

······································	
dio section	General
x power output400 W	Operating voltage 14.4 V (11 – 16 V allov
eaker impedance4 Ω	Current consumption
quency response (+0, –1 dB)	Dimensions (W \times H \times D)140 \times 34 \times 9
nal to noise ratio90 dB	Weight
ut impedance10 kΩ	_

Spécifications

Les spécifications sont sujettes à changements sans

Section audio	
Puissance de sortie maximale	400
Impédance d'enceinte	
Réponse en fréquence (+0, −1	dB)20 Hz – 20 k

	Général
W	Tension de fonctionnement 14,4 V (11 – 16 V admissible)
Ω	Courant absorbé15 A
Hz	Taille d'installation (L \times H \times P)140 \times 34 \times 90 mm
dB	Masse 0.5 kg

Especificaciones

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.		
Sección de audio		
Máxima potencia de salida	400 W	
Impedancia de altavoz	4 Ω	
Respuesta de frecuencia (+0, -1 dB)	20 Hz - 20 kHz	
Polación coñal a ruido	00 dB	

Tensión de funcionamie

..... 14,4 V (margen de 11 – 16 V permitido año de instalación (Anch × Alt × Prof.) 140 × 34 × 90 n

© 2015 JVC KENWOOD Corporation

B5A-0694-00/00 (EV)

Safety precautions

▲ WARNING

To prevent injury or fire, take the following

· Mounting and wiring this product requires skills and experience. For safety's sake, leave the mounting and iring work to professionals.

- To prevent a short circuit, never put or leave any metallic
- objects (such as coins or metal tools) inside the unit. If the unit starts to emit smoke or strange smells, turn
- Do not touch the unit during use because the surface of the unit becomes hot and may cause burns if touched.

▲ CAUTION

To prevent damage to the machine, take the following

- Be sure the unit is connected to a 12V DC power supply with a negative ground connection.
- Do not open the top or bottom covers of the unit. Do not install the unit in a spot exposed to direct sunlight or excessive heat or humidity. Also avoid places with too much dust or the possibility of water splashing.
- When replacing a fuse, only use a new one with the
- prescribed rating. Using a fuse with the wrong rating may cause your unit to malfunction.

 To prevent a short circuit when replacing a fuse, first disconnect the wiring harness.

NOTE

- · If you experience problems during installation, consult
- your Kenwood dealer • If the unit does not seem to be working right, consult

Cleaning the unitIf the front panel gets dirty, turn off the power and wipe the panel with a dry silicon cloth or soft cloth.

▲ CAUTION

Do not wipe the panel with a hard cloth or a cloth dampened by volatile solvents such as paint thinner and alcohol. They can scratch the surface of the panel and/or cause the indicator letters to peel off.

To prevent battery rise

When the unit is used in the ACC ON position without turning the engine ON, it depletes the battery. Use it after starting the engine.

Protection function

ion is activated in the following

This unit is equipped with a protection function for protecting this unit and your speakers from various accidents or problems that can occur.
When the protection function is triggered, the amplifier

- When a speaker wire may be short-circuited
- When a speaker output contacts ground.

 When the unit malfunctions and a DC signal is sent to
- When the internal temperature is high and unit won't
- · When detects a low impedance at the speaker


- ng noise is heard from the speakers when the engine is running, connect a line noise filter (optional) to each of the battery wire.
- Do not allow the wire to directly contact the edge of the
- iron plate by using Grommets.

 Connect the ground wire to a metal part of the car chassis that acts as an electrical ground passing electricity to the battery's negative Θ terminal. Do not
- turn the power on if the ground wire is not connected. Be sure to install a protective fuse in the power cord near the battery. The protective fuse should be the same capacity as the unit's fuse capacity or somewhat larger
- When more than one power amplifier are going to be used, use a power supply wiring wire and protective fuse of greater current-handling capacity than the total num current drawn by each amplifier

■ Speaker selection

- Using speakers with smaller input ratings than the amplifier's output power would result in smoke generation or equipment failure.
- Use speakers that have an impedance of 4Ω or greater When more than one set of speakers are going to be used, calculate the combined impedance of the speakers and then connect suitable speakers to the

<Example>



Information on Disposal of Old Electrical and Electronic Equipment (applicable for countries that have adopted separate waste collection systems)



Products with the symbol (crossed-out wheeled bin) cannot be disposed as household waste.

Old electrical and electronic equipment should be recycled at a facility capable of handling these items and their waste byproducts. Contact your local authority for details in locating a recycle facility nearest to you. Proper recycling and waste disposal will help conserve resources whilst preventing detrimental effects on our health and the privincement.

his Product is not installed by the manufacturer of a vehicle on the production line, nor by the professional importer of a vehicle into an ÉU Member State.

Information sur l'élimination des anciens équipements électriques et électroniques (applicable dans les pays qui ont adopté des systèmes de collecte sélective)



Ce produit n'est pas installé par le constructeur d'un véhicule sur le site de production, ni par l'importateur professionnel d'un véhicule dans un Etat membre de l'UE.

Información acerca de la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil (aplicable a los países que hayan adoptado sistemas independientes de recogida de residuos)

Los productos con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado no podrán ser desechados como os equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil, deberán ser reciclados en instalaciones que puedan dar el tratamiento adecuado a estos productos y a sus subproductos residuales correspondientes. Póngase en contacto con su administración local para obtener información sobre el punto de recogida más cercano. Un tratamiento correcto del reciclaje y la eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos y evita al mismo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

Précautions de sécurité

Pour éviter toute blessure et/ou incendie, veuillez

prendre les précautions suivantes:
Le montage et le càblage de ce produit nécessite des compétences et de l'expérience. Pour des raisons de sécurité, laissez

un professionnel effectuer le travail de montage et de câblage Pour éviter les court-circuits, ne jamais mettre ou laisser

d'objets métalliques (comme une pièce de monnaie ou

Si l'appareil commence à émettre de la fumée ou une odeur bizarre, mettez immédiatement l'appareil hors ter

température de sa surface est suffisamment élevée pour provoquer des brûlures.

Pour éviter tout dommage à l'appareil, veuillez prendre les précautions suivantes:

Bien vérifier que l'appareil est raccordé à une source d'alimen-

N'ouvrez pas le couvercle supérieur ou inférieur de l'appareil
N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé directe-

ment à la lumière du soleil, à une chaleur excessive ou à

l'humidité. Evitez aussi les endroits trop poussiéreux et où l'appareil risque d'être éclaboussé.

Lors du remplacement d'un fusible, utilisez seulement

un fusible neuf avec la valeur indiquée. L'utilisation d'un

fusible d'une valeur différente peut être la cause d'un mauvais fonctionnement de votre appareil.

Pour éviter les courts-circuits lors du remplacement d'ur

· Si vous rencontrez des problèmes pendant l'installation,

Si la surface de l'appareil sale, l'essuyer avec un chiffon au sili-cone ou un chiffon doux et sec après avoir éteint l'appareil.

N'essuvez pas le panneau avec un tissu ruqueux ou impré

gné de dissolvant volatile comme un diluant à peinture ou de l'alcool. Il pourrait rayer la surface du panneau et/ou

Lorsque l'unité est utilisée avec l'ACC sur ON, sans que le moteur ne soit allumé, cela décharge la batterie. Il est préfé-

Comment éviter une élévation de la batterie

fusible, déconnectez d'abord le faisceau de câbles.

consultez votre revendeur Kenwood.

Si l'appareil semble ne pas fonctionner correcte consultez votre revendeur Kenwood.

tation CC de 12 V avec raccordement de masse négative

Ne pas toucher l'appareil quand il est en service car la

un outil en métal) à l'intérieur de l'appareil.

sion et consultez un revendeur Kenwood.

▲ AVERTISSEMENT

A ATTENTION

REMARQUE

Nettoyage de l'appareil

écailler les lettres d'informations.

AATTENTION

Este producto no ha sido instalado en la línea de producción por el fabricante de un vehículo, ni tampoco por el importador profesional de un vehículo dentro del estado miembro de la UE

Fonction de protection

cateur s'arrête de fonctionner.

l'appareil ne fonctionne pas.

■ Câblage

cateur.

<Exemple>

Cet appareil est pourvu d'une fonction de protection de

l'appareil lui-même et des haut-parleurs de manière à évi-

ter divers incidents.

Lorsque la fonction de protection est déclenchée, l'amplifi-

Si un cordon de liaison aux haut-parleurs est en court-circuit. Une sortie de haut-parleur est mise à la masse.

Une tension continue est appliquée sur les sorties vers les

haut-parleurs en raison d'un défaut de fonctionnement

Lorsque la température interne est trop élevée et que

Lorsqu'il détecte d'une faible impédance au niveau des

parleurs lorsque le moteur tourne, fixer un filtre antipara-

Utiliser un passe-câble de manière que le cordon ne soit pas en contact avec le tablier. Relier les fils de masse à une partie métallique du châssis

du véhicule qui soit en mesure de jouer le rôle de masse

électrique et donc de laisser passer le courant vers le pôle négatif ⊖ de la batterie. Ne pas mettre l'appareil sous tension si les fils de masse ne sont pas reliés.

Assurez-vous de mettre en place un fusible protégeant le

cordon d'alimentation situé près de la batterie. Ce fusible doit avoir un pouvoir de coupure égal ou légèrement supérieur à celui de l'unité.

Lorsque plus d'un amplificateur de puissance doivent être utilisés, utiliser un câble de câblage d'alimentation et un fusible de sécurité dont la limite de tension est supérieure

au courant total maximum tiré par chaque amplificateur.

L'utilisation de haut-parleurs d'une puissance d'entré

Utiliser des haut-parleur dont l'impédance est de mini-

inférieure à la puissance de sortie de l'amplificateur peut

ovoquer un dégagement de fumée ou une panne de

mum 40. Lorsque plus d'un jeu d'haut-parleur va être utilisé, calculer l'impédance combinée des haut-parleur et connecter ensuite les haut-parleur appropriées à l'amplifi-

Impédance combinée

Sélection des haut-parleur

site de ligne (en option) au câble de la batterie.

prement se fait entendre dans les haut-

Declaration of Conformity with regard to the EMC Directive 2004/108/EC Declaration of Conformity with regard to the RoHS Directive 2011/65/EU

Manufacturer: IVC KENWOOD Corporation

-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, Japan

EU Representative's: JVCKENWOOD Nederland B.V. Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands

Déclaration de conformité se rapportant à la directive EMC 2004/108/EC Déclaration de conformité se rapportant à la directive RoHS 2011/65/EU

Fabricant :

IVC KENWOOD Corporation

3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, Japan

Représentants dans l'UE:

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Pays-Bas



Declaración de conformidad con respecto a la Directiva EMC 2004/108/CE Declaración de conformidad con respecto a la Directiva RoHS 2011/65/EU

Fabricante:

3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, Japan

Representante en la UE:

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Países Bajos

Precauciones de seguridad

▲ ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de lesiones y/o fuego, observe las siguientes precauciones: La instalación y cableado de este producto requiere de

- habilidad v experiencia. Por motivos de seguridad, deia la
- labor de instalación y montaje en manos de profesionales. Para evitar cortocircuitos, nunca coloque ni deje objetos metálicos (por ejemplo, monedas o herramientas metáli-
- cas) dentro de la unidad. Si nota que la unidad emite humos u olores extraños, desconecte inmediatamente la alimentación y consulte
- con su distribuidor Kenwood. No toque el aparato mientras lo utiliza porque su super
- ficie se calienta y puede causar quemaduras si se toca.

▲ PRECAUCIÓN

Para evitar daños en la unidad, tome las siguientes Asegúrese de que la unidad está conectada a un sumi-

- nistro de alimentación de CC de 12V con una conexión
- de toma de tierra negativa.

 No abra las cubiertas superior o inferior de la unidad.

 No instale la unidad en un sitio expuesto a la luz directa del sol, o excesivamente húmedo o caluroso. Asimismo
- evite los lugares muy polvorientos o sujetos a salpicadu- Cuando tenga que reemplazar un fusible, utilice únicamente uno del régimen prescrito. El uso de un fusible de régimen incorrecto podría ocasionar un funcionamiento defectuoso de la unidad.
- · Para evitar cortocircuitos mientras sustituye el fusible, desconecte previamente el mazo de conductores.

NOTA

- · Si tiene problemas durante la instalación, consulte con su distribuidor Kenwood.
- Si la unidad no está funcionando correctamente, consulte con su distribuidor Kenwood.

Limpieza de la unidad

Si la superficie de la unidad está sucia, apaque la unidad v limpie con un paño siliconado suave y seco.

▲ PRECAUCIÓN

No limpie el panel con un paño áspero o humedecido con disolventes volátiles tales como diluyente de pintura o alcohol. Su uso podría rayar la superficie del panel y/o hacer que se despeguen las letras indicadoras.

Cuando la unidad se utiliza en la posición ACC ON sin conectar el motor, agota la batería. Utilícelo después de rrancar el motor.

funcione. Cuando detecta una baja impedancia en las conexiones del altavoz

DC a la salida de los altavoces.

Función de protección

Si se produce un ruido de zumbido por los altavoces mientras funciona el motor, conecte un filtro de ruido de

Este aparato está equipado con una función de protec-

ción que protege el aparato y los altavoces de diversos

accidentes y problemas que pueden ocurrir. Cuando la función de la protección está activada, el amplificador se interrumpe.

Cuando un cable de altavoz puede estar cortocircuitado.

Cuando la salida de un altavoz entra en contacto con masa. Cuando el aparato funciona mal y se envía una señal de

Cuando la temperatura interna sea alta y la unidad no

ección se activa en los casos siguientes

- línea (vendido por separado) a cada cable de la batería. No permita que el cable entre en contacto directo con el borde de la placa de hierro, utilizando para ello aran-
- delas de caucho.

 Conecte los cables de masa a una parte del chasis del automóvil que actúe como puesta a masa por donde pase la electricidad hasta el borne negativo de la
- dos los cables de masa. Asegúrese de instalar un fusible de protección en el cable de corriente cerca de la batería. El fusible positivo debería

oatería. No conecte la alimentación si no están conecta


- tener la misma capacidad que el de la unidad o algo mayor. Cuando desee utilizar más de un amplificador de poten-
- cia, utilice un cable de suministro de alimentación y un fusible de protección de una capacidad de soporte de e mayor a la corriente máxima total utilizada por cada amplificador.

■ Selección de altavoces

La utilización de altavoces con entradas nominales más pequeñas que la potencia de salida del amplificador podría ser la causa de que se generara humo o fallos en


el equipo. • Utilice altavoces que posean una impedancia de 4Ω o más. Cuando desee utilizar más de un juego de altavo ces, calcule la impedancia combinada de estos altavo ces y luego conecte adecuadamente los altavoces al amplificador.


<Ejemplo>



Installation / Installation / Instalación

Accessories / Accessories / Accesorios			
1		DC cable / Câble CC / Cable CC	1
2	S C	RCA cable / Câble RCA / Cable RCA	2
3	⊚ ^{gggggg} ø 4 x 16 mm	Self-tapping screws / Vis taraudeuses / Tornillo autorroscantes	4
(4)		Wire band / Serre-câble / Atadura de cables	2

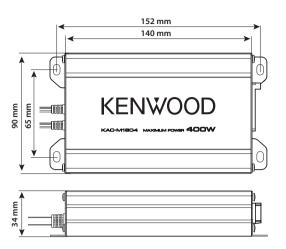

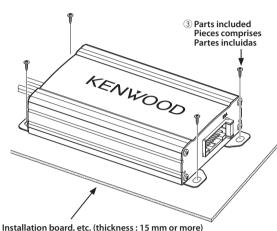

■ Installation procedure

ll to select the proper connection

2. There are two options: * Refer to "Connection" as below.

Type A: RCA INPUT connection

A-1 Connect the battery wire.

A-2 Connect the ground wire to chassis ground of vehicle.

A-2 Connect the ground wire to chasA-3 Connect the power control wire.

onnect the speakers.
onnect the DC cable into the connector at KAC-M1804.
onnect the RCA cable.

Type B: SPEAKER INPUT connection

B-1 Connect the battery wire.

B-2 Connect the ground wire to chassis ground of vehicle. B-3 Connect the speakers.

B-4 Connect the DC cable into the connector at NAC-IVITOUT. B-5 Cut off the RCA cable, then connect the correct corresponding speaks output from the HEAD UNIT directly.

▲ CAUTION

(Unstable location, In a location that interferes with driving, In a location that gets wet, In a dusty location, In a place that gets hot, In a place that gets direct sunlight, In a location that gets hit by hot air)

- Do not install the unit under the carpet. Otherwise heat build-up occurs and the
- Install this unit in a location which allows heat to easily dissipate.
- Once installed, do not place any object on top of the unit.

 The surface temperature of the amplifier will become hot during use. Install the amplifier in a place where people and other substances that are sensitive to heat will not come into contact with it.
- When making a hole under a seat, inside the trunk, or somewhere else in the vehicle, check that there is nothing hazardous on the opposite side such as a gasoline tank, brake pipe, or wiring harness, and be careful not to cause scratches
- or other damage.

 Do not install the unit on rear tray or near the air bag safety parts.
- The installation to the vehicle should securely fasten the unit to a place in which it will not obstruct driving. If the unit comes off due to a shock and hits a person
- or safety part, it may cause injury or an accident.

 After installing the unit, check to make sure that electrical equipment such as the brake lamps, turn signal lamps and windshield wipers operate normally.

■ Procédure d'installation

e mode d'emploi pour sélectionner la bonne connexior

1. Retirer la clé de contact et débrancher la borne négative ⊖ de la batterie

2. Deux options existent:

Se référer à "Raccordements" comme ci-dessous.

Type A: Raccordement RCA INPUT

Raccorder le câble de masse sur la masse du véhicule.

Raccorder le câble de commande d'alimentation.

A44 Raccorder les haut-parleurs.
 A55 Raccorder le câble CC dans le connecteur au KAC-M1804.
 A66 Raccorder le câble RCA.

- Type B: Raccordement SPEAKER INPUT

 B=1 Raccorder le câble de la batterie.

 B=2 Raccorder le câble de masse sur la masse du véhicule. B-2 Raccorder le câble de masse sB-3 Raccorder les haut-parleurs.
- B-4 Raccorder les naut-parleurs.
 B-5 Coupez le câble CCA, puis raccorder les sorties de haut-parleur correspondantes de la HEAD UNIT directement.

3. Brancher l'unité. 4. Raccorder la borne négative — de la batterie.

▲ ATTENTION

Ne pas procéder à l'installation de l'appareil si vous trouvez dans l'un des lieux nts; (Lieu instable, Lieu où la conduite du véhicule peut être gênée, Lieu exposé à l'humidité, Lieu exposé à la poussière, Lieu surchauffé, Lieu exposé ctement à la lumière du jour, Lieu exposé à l'air chaud)

- Ne pas recouvrir l'appareil d'une nappe, tapis, etc; la chaleur qui s'accumulerait risque d'endommager l'appareil.
- risque d'endommager l'appareil. Installer cet appareil à un emplacement tel que la chaleur puisse se dissiper aisément. Après l'installation, ne placer aucun objet sur l'appareil. La surface de l'amplificateur va chauffer pendant l'utilisation. Installer l'amplificateur à un endroit où des passagers ou d'autres substances sensibles à
- la chaleur n'entreront pas en contact avec lui.
- la chaieur nentreront pas en contact avec lui.
 Lors du forage d'un trou sous le siège, à l'intérieur du coffre ou partout ailleurs dans le véhicule, vérifier s'il n'y a pas d'élément dangereux de l'autre côté, tel qu'un réservoir à carburant, une conduite de frein, une gaine de câbles, et faire attention de ne pas faire de griffes ou d'autres dégâts.
 Ne pas l'installer de l'appareil sur la plage arrière ou près d'éléments de sécurité de l'airbag
- de l'airbag. Lors de l'installation dans un véhicule, l'appareil doit être fermement fixé à un endroit ou il ne gênera pas la conduite. Si l'appareil se détache suite à un choc et heurte quelqu'un ou un élément de sécurité, il peut occasionner des blessures
- Après installation de l'appareil, s'assurer que les différents équipeme électriques tels que lampes frein et les clignotants de direction fonctionnent

■ Procedimiento de instalación

1. Retire la llave de encendido y desconecte el terminal negativo \bigcirc de la batería para evitar cortocircu

2. Hay dos opciones:* Consulte "Conexiones" como a continuación.

Tipo A: Conexión RCA INPUT

A-1 Conecte el cable de la batería.

A-2 Conecte el cable de masa a la masa del vehículo.

A-3 Conecte el cable de control de alimentación.

Conecte el cable de Control de alimentación.

Conecte los altavoces.

Conecte el cable CC en el conector con KAC-M1804.

A-6 Conecte el cable RCA.

Tipo B: Conexión SPEAKER INPUT B-1 Conecte el cable de la bat

Conecte el cable de la batería. Conecte el cable de masa a la masa del vehículo.

B-3 Conecte los altavoces.

B-4 Conecte el cable CC en el conector con KAC-M1804.
B-5 Corte el cable RCA, después conectar las salidas a las bocinas correctas correspondientes desde el HEAD UNIT directamente.

Coloque la unidad. Conecte la terminal negativa ⊖ de la batería.

▲ PRECAUCIÓN

- No instale el equipo en las siguientes ubicaciones; (Ubicación inestable; En un lugar que interfiera a la conducción; En un lugar en el que pueda mojarse; En un lugar con exceso de polvo; En un lugar en el que pueda recalentarse; En un lugar en el que reciba la luz directa del sol; En un lugar situado en el flujo de aire
- No utilice el aparato bajo una alfombra porque en caso contrario, éste podría

- No utilice el aparato bajo una alfombra porque en caso contrario, éste podría sobrecalentarse y estropearse.
 Instale este aparato en un lugar donde el calor pueda disiparse fácilmente. Una vez instalado, no ponga nada sobre él.
 La temperatura de la superficie del amplificador se elevará durante su uso. Instale el amplificador en un lugar seguro donde personas y otras substancias sensibles al calor no entren en contacto con esta superficie.
 Cuando haga un orificio bajo el asiento o en el portaequipajes o en algún otro lugar del vehículo, verifique que no existan objetos peligrosos al lado opuesto tales como un tanque de gasolina, tubo del freno, o los alambres del cableado del coche y tenga cuidado de no rayar las piezas del vehículo o causar algún otro daño.
- año. o instale la unidad en la bandeja trasera o cerca de las piezas de seguridad del

Fuse (15 A)

NOTE

the specified capacity fuse at your store etc. nwood dealer.

- No instale la unidad en la bandeja dusta de la colchón de aire.
 La instalación de esta unidad debe ser realizada en un lugar donde no estorbe la conducción. Si la unidad se sale de su posición debido a un choque y golpea a una persona o a alguna pieza de seguridad, puede causar o un accidente.
 Después de instalar el aparato, cerciórese de que los equipos eléctricos (luces de freno, intermitentes y limpiadores) funcionen normalmente.

Guide de dépannage

PROBLEM

(Blown fuse.)

(No sound from one

(The sound is distorted.)

Troubleshooting Guide

POSSIBLE CAUSE

Volume is too high. The speaker cord is shorted.

Ce qui peut apparaître comme un mauvais fonctionnement de votre appareil n'est peut-être que le résultat d'une mauvaise opération ou d'une mauvaise connexion. Avant d'appeler un centre de service, vérifiez d'abord dans le tableau suivant les problèmes possibles.

What might appear to be a malfunction in your unit may just be the result of slight misoperation or miswiring Before calling service, first check the following table for possible problems.

Input (or output) cables are disconnected. Protection circuit may be activated.

SOLUTION

Connect the input (or output) cables. Check connections by referring to

< Protection function>.
 Replace the fuse and use lower volume.
 After check the speaker cord and fixing the cause of the short, replace the fuse.
 Connect them properly checking the ⊕/⊖ of the terminals and wires well.
 Connect the speaker wire again so that it is not pinched by anything.

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION	
Absence de sons. (Pas de son d'un côté) (Fusible grillé)	 Les câbles d'entrée (ou de sortie) sont débranchés. Le circuit de protection peut être actionné. Le volume est trop fort. Les fils de raccordement d'enceinte sont en court-circuit. 	 Vérifier les raccordements en se reportant au paragraphe < Fonction de protection>. Remplacez le fusible et utilisez un niveau de volume plus faible. 	
La qualité sonore est manuvaise. (Le son est distordu.)	 Les câbles de haut-parleur ont été raccordés en inversant la polarité ⊕/⊖. Un câble de haut-parleur est pincé par une vis dans le châssis de la voiture. 	 Raccorder correctement en respectant les indications ⊕ et ⊖ des bornes et des câbles. Rebrancher le câble de haut-parleur en évitant tout pincement 	

Guía sobre localización de averías

A-4 B-3

FRONT L

Lo que podría parecer una falla de funcionamiento de su unidad podría ser simplemente el resultado de un pequeño error de operación o de un defecto de conexión. Antes de acudir al servicio, verifique primero el siquiente cuadro sobre los problemas que se podrían presentar.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCION
(No hay sonido de un lado.) (Fusible fundido)	El volumen está demasiado alto.	
La calidad del sonido es mala. (El sonido está distorsionado.)	con las polaridades ⊕ / ⊖ invertidas.	 Conéctelos correctamente asegurándose bien de cuáles son los terminales ⊕ y ⊖. Vuelva a conectar los cables de los altavoces de forma que no queden pellizcados.

Connection / Raccordements / Conexiones

Tableau d'installation, etc. (épaisseur: 15 mm ou plus) Tablero de instalación, etc. (grosor: 15 mm o más)

WARNING

Remove the ignition key and disconnect the negative — terminal of the battery to prevent short circuits.

A AVERTISSEMENT

batterie pour éviter les court-circuits. Retire la llave de encendido y desconecte el terminal negativo \bigcirc ADVERTENCIA de la batería para evitar cortocircuitos.

Retirer la clé de contact et débrancher la borne négative — de la

▲ WARNING

Particular attention must be given to making good electrical contact at the amplifier-output and

Poor or loose connections can cause sparking or burning at the terminals because of the very high power that the amplifier can deliver.

▲ CAUTION

- If sound is not output normally, immediately turn
- power off and check connections. Be sure to turn the power off before changing the
- setting of any switch.

 If the fuse blows, check wires for shorts, then replace the fuse with one of the same rating.

 Check that no unconnected wires or connectors are touching the car body. Do not remove caps from
- unconnected wires or connectors to prevent short Connect the speaker wires to appropriate speake connectors separately. Sharing the negative wire of the speaker or grounding speaker wires to the metal body of the car can cause this unit to fail.
- After installation, check that the brake lamps, turn signal lamps and windshield wipers work properly

▲ AVERTISSEMENT

/eillez à ce que le contact électrique à la sortie de 'amplificateur et aux prises des enceintes soit bien

Un mauvais branchement ou un branchement lâche Deut causer des étincelles ou un réchauffement des prises du fait de la très grande puissance de 'amplificateur.

▲ ATTENTION

- ▲ ATTENTION

 En cas d'anomalie, mettre immédiatement l'appareil hors tension et vérifier tous les raccordements.

 Veiller à mettre l'appareil hors tension avant de changer la position des commutateurs.

 Si le fusible saute, vérifier si les càbles ne sont pas court-circuités, et remplacer le fusible par un autre fusible de même capacité nominale.

 Vérifier qu'aucun càble ou connecteur non raccordé ne touche la carrosserie de la voiture. Ne pas retirer les capuchons des càbles ou connecteurs non raccordés afin d'éviter tout courtcircuit.

 Raccorder séparément les càbles de haut-parleur aux connecteurs de haut-parleur appropriés. La mise en commun du câble négatif d'un haut-parleur ou des fils de masse des haut-parleurs à la carrosserie métallique de la voiture pourrait rendre l'appareil inopérant.
- inopérant. Après l'installation, vérifier que les voyants de frein les clignotants et les essuie-glace fonctionnent


▲ ADVERTENCIA


Debe ponerse especial atención para que se haga un buen contacto eléctrico en la salida del amplificador y en los terminales de los altavoces. Las conexiones mal hechas o las conexiones flojas pueden causar chispas o quemaduras en los terminales debido a la potencia muy alta que puede suministrar el amplificador.

▲ PRECAUCIÓN

- Si el sonido no sale normalmente, desconecte inmediatamente la alimentación y compruebe las
- conexiones. No se olvide de desconectar la alimentación antes de

- No se olvide de desconectar la alimentación antes de cambiar el ajuste de cualquier conmutador.
 Si el fusible se quema, compruebe que no haya un cortocircuito en los cables, luego cambie el fusible por uno que tenga el mismo amperaje.
 Verifique que ninguno de los cables o conectores que están sin conectar se encuentren tocando la carrocería del automóvil. No retire las tapas de los cables o conectores que están sin conectar para evitar de que se produzcan cortocircuitos.
 Conecte los cables del altavoz a los conectores adecuados del altavoz separadamente. La puesta en contacto de terminales de altavoces distintos, o la conexión como toma de tierra de los terminales del altavoz al coche del automóvil, pueden causar daños a la unidad.
- del freno, luces de destello y limpiaparabrisas funcionar

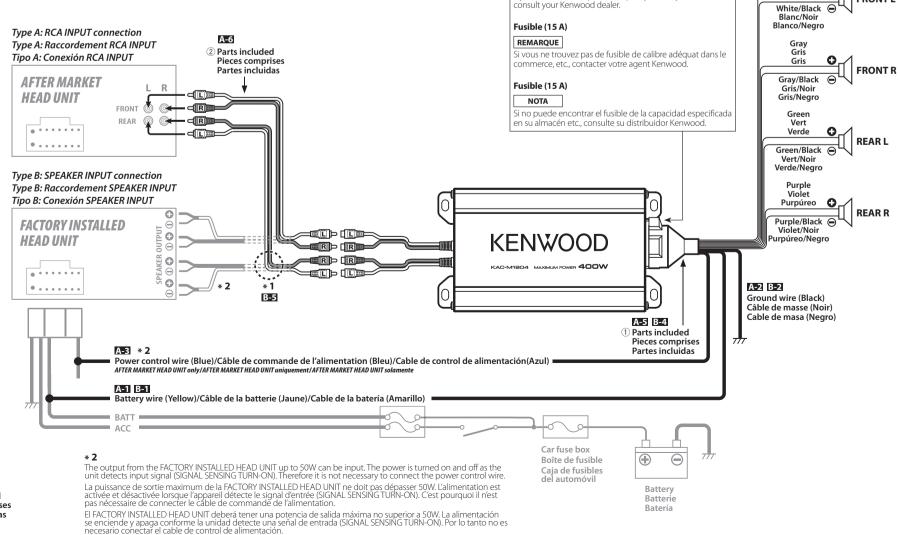



— ④ Parts included